


DENSO

Układ Common Rail silnika Diesla

Instrukcja montażu

Zestaw z zaworem SCV: Nr części DCRS300260 (294009-2150)

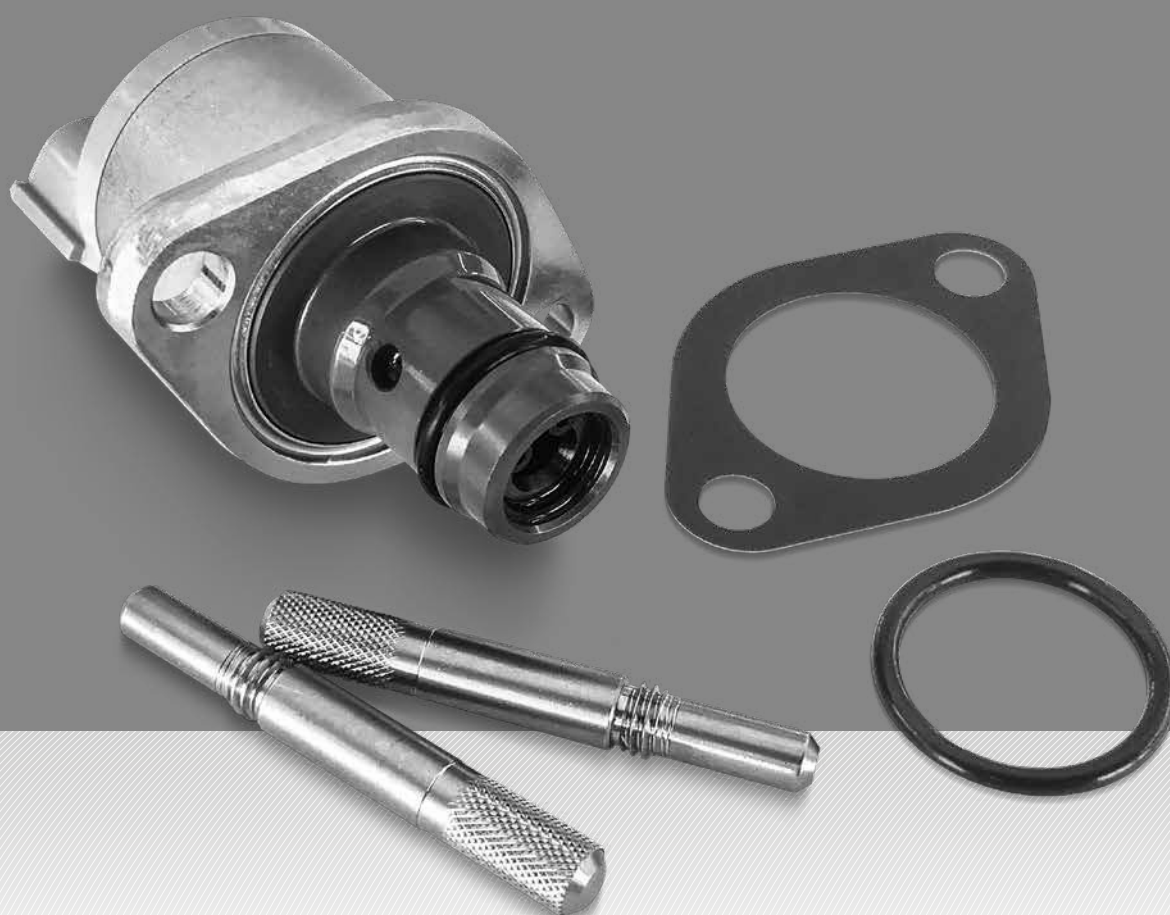

Driven by
Quality




Układ Common Rail silnika Diesla

Instrukcja montażu

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

OSTROŻNIE



1. Naprawy układu Common Rail silnika Diesla powinny być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych i przeszkolonych specjalistów od silników Diesla, przy użyciu odpowiednich narzędzi i na specjalistycznym stanowisku pracy.
2. Aby zagwarantować poprawne działanie części DENSO zgodnie z określonymi parametrami, montaż należy przeprowadzać zgodnie z zasadami i poniższymi instrukcjami montażu DENSO.
3. Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy przygotować czyste i bezpieczne stanowisko pracy oraz zapewnić środki bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników w każdych okolicznościach.
4. Unikaj wycieków paliwa i oleju smarowego.
5. Upewnij się, że podczas wymiany elementu do pompy paliwa nie dostały się żadne cząsteczki brudu, ponieważ zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą spowodować usterkę.

Instrukcja montażu:

- 1) Demontaż zaworu regulacji ciśnienia (SCV)
 - Zaznacz pozycję złącza SCV do pompy
 - Odkręć i wyjmij śruby
 - Usuń duży o-ring (poz. 1)

- 2) Montaż zaworu regulacji ciśnienia (SCV)



Zamontuj 1 nowy o-ring



Zamontuj 2 kołki prowadzące w otworach montażowych i zamontuj nowe uszczelki



Nałóż olej silnikowy na mały o-ring



Zamontuj zawór SCV, ostrożnie wsuwając go do obudowy (tak aby uniknąć uszkodzenia O-ringa). Kiedy zawór SCV będzie na swoim miejscu, wyjmij kołki prowadzące.



Włóż śruby i dokręć je z momentem obrotowym 6,9 do 10,8 [Nm].

WAŻNE! PODCZAS MONTAŻU NIEZBĘDNE JEST UŻYWANIE 2 KOŁKÓW PROWADZĄCYCH.
MONTAŻ BEZ KOŁKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ WYCIEK PALIWA.

Sprawdzenie układu

Po zakończeniu montażu podłącz pojazd do testera diagnostycznego DENSO DST-PC / DENSO C i wykonaj dostępne procedury testowania pompy przy wymaganych warunkach silnika. Upewnij się, że z układu nie ma żadnych wycieków oraz nie pojawiają się kody błędów diagnostycznych (DTC).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USTERKA, USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE PRODUKTU SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z MONTAŻEM PRODUKTU W INNY SPOSÓB NIŻ OPISANY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MONTAŻU NIE JEST OBJĘTE NAPRAWĄ GWARANCYJNĄ.

DENSO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, LUB OGÓLNE ZA SZKODY, W TYM ZA UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW.

Aby wyświetlić instrukcję montażu online, zeskanuj poniższy kod:

